



浙江迅富科技有限公司

名称： 180°内开下旋门窗五金配件

包装： 1套

技术参数

下合页：

- 1.左右调节：-0.5+3
- 2.压紧调节：±0.5mm
- 3.高度调节：+3mm

斜拉杆：

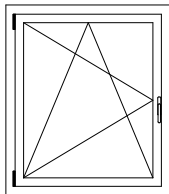
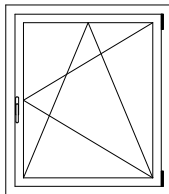
- 1.左右调节：+0.5mm/-3mm
- 2.压紧调节：±1mm
- 3.连杆连接孔径：Ø6mm

整窗：

- 1.设计承重：≤80kg
- 2.适合扇宽：500mm-900mm
- 3.适合扇高：600mm-2000mm
- 4.内倒距离：130mm
- 5.开启角度：180度



注意



窗的最大重量不可超过 80kg

安装说明

1.准备工作

- 1.1.准备Ø4、Ø3、Ø2.5内六角扳手
- 1.2.按照图14所示的下料公式锯好连杆，并依据图11所示的尺寸冲孔。

2.窗框上配件的安装：

- 2.1.如图15所示，分别将锁座、下插杆锁座及插销座安装入对应位置。

3.窗扇上配件的安装：

- 3.1.如图1所示，a先沿水平方向插入斜拉杆，直至斜拉杆定位靠模紧贴扇槽口，b再将紧钉螺钉顶紧。确认顶紧后将c所示拆除相应靠模。
- 3.2.如图5所示，a先沿扇槽口方向向上插入合页固定块，b再垂直方向将下合页插入扇槽口。
- 3.3.如图6所示，a将合页固定块向下插入合页，b再将紧钉螺钉顶紧。

4.框扇的组合：


- 4.1.将已经安装在窗扇上的斜拉杆、下合页打开至90°位置，如图7所示将下合页固定在框槽口。安装灰尘挡板
- 4.2.如图2所示将斜拉杆套入框槽口固定在框槽口。













5.调节：

- 5.1.旋转斜拉杆上的调节螺丝，可使窗扇向左或向右移动，见图.4。
- 5.2.旋转下合页的调节螺丝，可使窗扇向下或向上移动，见图.8。
- 5.3.旋转下合页的调节的六角钉，可使窗扇向左或向右移动，见图.9。
- 5.4.1扇与框的松紧配合度可以旋转下合页的调节的六角钉来调整，见图.3及图.10。
- 5.4.2执手侧框扇压紧量调节可以通过调节锁点的六角铆钉来调整。

斜拉杆安装

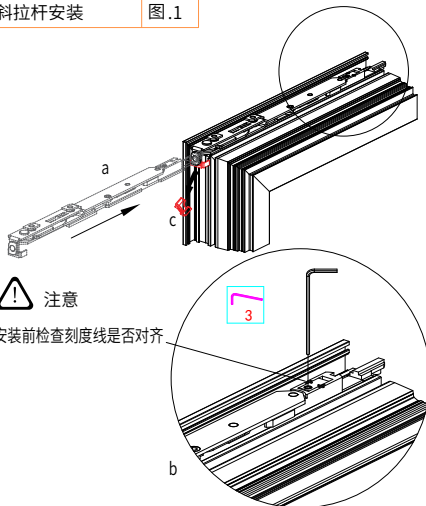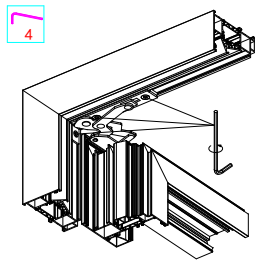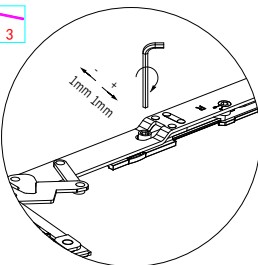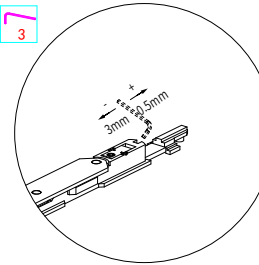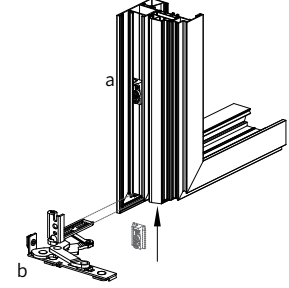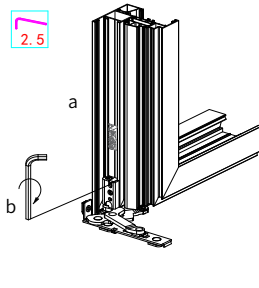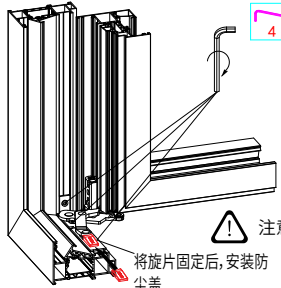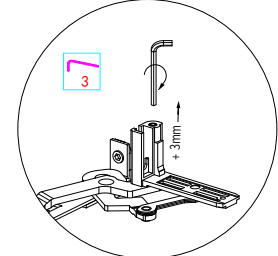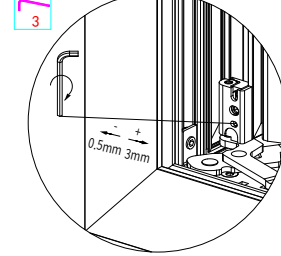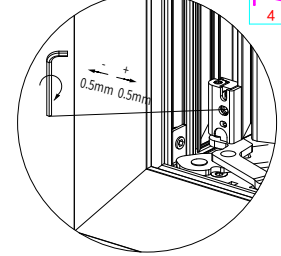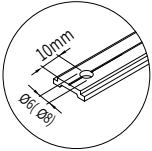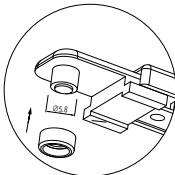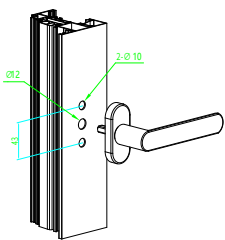图.1



斜拉杆安装	图.2	斜拉杆压紧量调节	图.3	斜拉杆下垂量调节	图.4
					
下合页安装A	图.5	下合页安装B	图.6	下合页安装	图.7
				 注意 将旋片固定后, 安装防尘盖	
下合页高度调节	图.8	下合页水平调节	图.9	下合页压紧量调节	图.10
					
连杆的孔位尺寸	图.11	连杆连接销 (孔径6mm)	图.13	执手的孔位及安装	图.14
 注意 连杆孔到顶端的中心距是10mm 如果不足10mm时, 则公式上的实际尺寸增量为变化量的两倍		 若连杆的孔径为8mm时, 需要插入衬套 衬套非标配, 下单需要备注说明			

窗扇

图.14

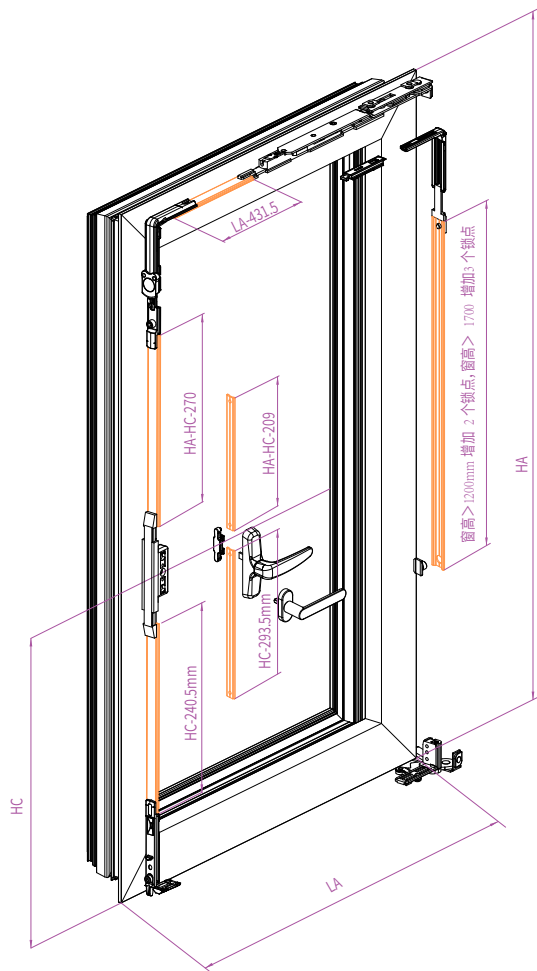


图 释	
HA	窗扇的高度
LA	窗扇的宽度
HC	执手的高度
LC	上部连杆的长度

